

ПРОКЛАДКИ БХ

ГОСТ 28919-91

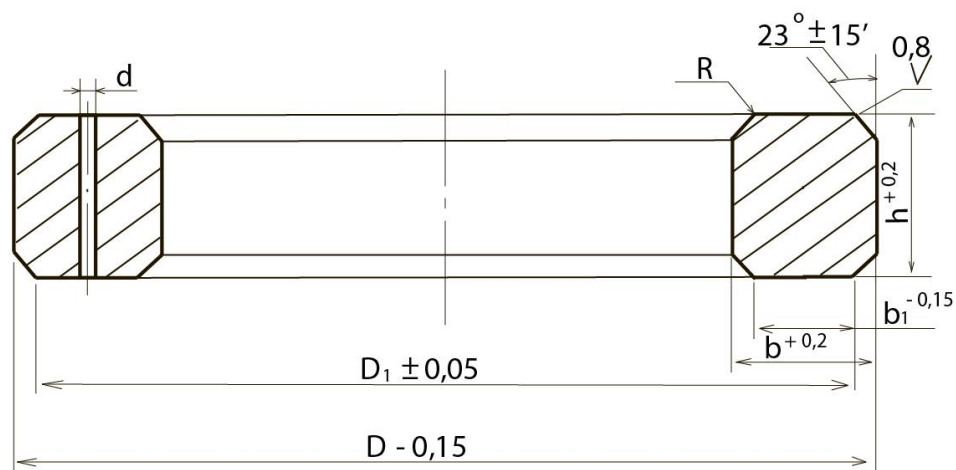


Рис.

Таблица

Размеры, мм

Обозначение прокладки	Наружный диаметр D	Наружный диаметр торца D_1	Ширина b	Ширина торца b_1	Высота h	Диаметр перепускного отверстия d	Радиус скругления R	Масса, кг,
Б ´ 152	84,7	83,2	10,2	8,8	10,2	1,6	1,0	0,19
Б ´ 153	100,9	99,3	11,4	9,8	11,4	1,6	1,0	0,28
Б ´ 154	116,8	115,1	12,4	10,6	12,4	1,6	1,2	0,38
Б ´ 155	148,0	145,9	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	0,65
Б ´ 156	237,9	235,3	18,6	16,0	18,6	3,2	1,6	1,90
Б ´ 157	294,5	291,5	21,0	18,0	21,0	3,2	2,0	2,90
Б ´ 158	352,0	348,8	23,1	19,9	23,1	3,2	2,0	4,30
Б ´ 159	426,7	423,1	25,7	22,1	25,7	3,2	2,5	6,70
Б ´ 160	402,6	399,2	13,7	10,4	23,8	3,2	2,0	3,20
Б ´ 162	475,5	473,5	14,2	12,2	14,2	1,6	1,2	4,00
Б ´ 163	556,1	551,9	17,37	13,1	30,1	3,0	3,0	6,86
Б ´ 164	570,5	556,3	24,58	20,3	30,1	3,0	3,0	9,8
Б ´ 165	624,7	620,2	18,5	14,0	32,0	3,2	3,0	9,50
Б ´ 166	640,0	635,5	26,1	21,6	32,0	3,2	3,0	14,40
Б ´ 167	759,4	754,3	13,1	8,0	35,9	1,6	3,2	10,00
Б ´ 168	765,2	60,2	6,0	1,0	5,9	1,6	3,2	14,00